Vous pouvez télécharger cette notice au format PDF sur : www.logicom-europe.com

LOGICOM®

Confort 150/250/350
Téléphone DECT avec main libre

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

CE

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
55 rue de Lisbonne
75008 Paris
France

Déclarons que le produit téléphone DECT avec main libre LOGICOM Confort 150, Confort 250, Confort 350 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :
Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):
- EN301489-1 V1.9.2(2011)
- EN301489-6 V1.3.1(2008)
Article 3.2 – (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :
- EN301406 V 2.1.1 (2009)

Nous déclarons que le produit Confort 150/250/350 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Paris, le 25 avril 2013
Bernard BESSIS
Président Directeur Général

1. Présentation de l'appareil 6
1.1 Caractéristiques générales 6
1.2 Précautions d'emploi 7
1.3 Contenu de l'emballage 8
1.4 Installation du téléphone 9
1.5 Installation des batteries rechargeables 10
1.6 Charge des batteries : 10
1.7 Schémas et fonctions 11
1.8 Icônes de l'écran 13
2 Fonctions du téléphone 14
2.1 Utilisation du clavier alphanumérique 14
2.1 Composition d'un numéro 15
2.1.1 Pré-numérotation d'un numéro 15
2.1.2 Composition directe 15
2.1.3 Appeler depuis le répertoire 15
2.1.4 Appeler depuis le journal des appels 15
2.1.5 Appeler depuis la liste Bis 15
2.1.6 Compteur de durée de communication 15
2.2 Effectuer un appel à partir d'une mémoire directe 16
2.3 Répondre à un appel 16
2.4 Boost Audio 16
2.5 Fin d'un appel 17
2.6 Régler le volume sonore et le volume du mode main libre 17
A partir du combiné: 17
A partir de la base : 17
2.7 Mode Muet 17
2.8 Définir le mode silencieux 17
2.9 Activer le verrouillage du clavier 18
2.10 Recomposer le dernier numéro 18
2.10.1 Recomposer un numéro de la Liste Bis 18
2.10.2 Enregistrer un numéro de la liste Bis 18
2.10.3 Supprimer un numéro de la liste Bis 19
2.10.4 Supprimer la totalité de la liste Bis 19
2.11 Trouver le combiné 19

2.12 Interphonie 19
2.12.1 Appel interphone 19
2.12.2 Réception d'un appel interphone 20
2.12.3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne 20
2.12.4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné 20
2.12.5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe) 20
3. Répertoire alphanumérique 21
3.1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire 21
3.2 Consulter le répertoire 21
3.3 Modifier un contact 22
3.4 Effacer un contact 22
3.5 Effacement total du répertoire 23
3.6 Vérification de la capacité du répertoire 23
4 Réglages du combiné 24
4.1 Réglages de l'horloge 24
4.1.1 Changer le format de date 24
4.1.2 Changer le Format de l'heure 24
4.1.3 Réglage de l'heure 24
4.1.4 Réglage de la date 24
4.2 Réglage de l'alarme 25
4.3 Enregistrer un numéro dans une mémoire directe 25
4.4 Mémo vocal 26
4.4.1 Lire un mémo vocal 26
4.4.2 Enregistrer un mémo vocal 26
4.5 Réglages de la sonnerie 26
4.5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels externes 26
4.5.2 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels internes 26
4.5.3 Réglage du volume de la sonnerie 27
4.6 Activer/Désactiver les alertes sonores 27
4.7 Sélectionner une base 27
4.8 Réglage de la langue du combiné 27
4.9 Renommer le combiné 28
4.10 Affichage 28
4.11 Décroché automatique 28

5 Réglages de la base 28
5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie 28
5.2 Réglage du volume de la sonnerie 29
5.3 Annuler un combiné 29
5.4 Changer le mode de numérotation 29
5.5 Touche R 30
5.6 Interv 30
5.7 Modifier le code PIN 31
6. Définir un numéro de composition rapide 31
6.1 Ajouter ou modifier un numéro de composition rapide 31
6.2 Supprimer un numéro de composition rapide 32
7 Présentation du nom et/ou du numéro 32
7.1 Consulter le journal des appels 32
7.2 Enregistrer un contact depuis le journal vers le répertoire 33
7.3 Supprimer un appel dans le journal 33
7.4 Supprimer tous les appels du journal 33
7.5 Afficher la date et l'heure d'appel 34
8 La messagerie vocale d'Orange 34
8.1 Accès direct à la messagerie vocale 34
8.2 Modifier le numéro pour accéder à la messagerie vocale 35
9. Association 35
10. Réinitialiser votre téléphone 36
11- Information générales 37
1 – Remplacement des batteries du combiné 37
2 – Consignes de sécurité 37
3 – Précautions d'emploi 37
4 – Nettoyage 38
5 – Environnement 38
6 – Consigne de mise au rebut de l'appareil 39
7 – Informations techniques 39
12- En cas de problèmes 40
13. Procédure pour contacter le S.A.V. 40
14. Champ d'application de la garantie 41

1. Présentation de l’appareil

1.1 Caractéristiques générales

Ses caractéristiques techniques principales sont :

Téléphone

• Ecran LCD 3 lignes (1 ligne alphanumérique + 2 lignes d’icônes).
• Main libre sur le combiné.
• Présentation du nom et du numéro.
• Journal des appels (10 noms & numéros).
• Effacement total ou sélectif des appels.
• Recomposition de l’un des 5 derniers numéros composés.
• Répertoire alphanumérique de 20 contacts (noms et numéros).
• 2 mémoires à accès direct à partir du combiné.
• Choix de 5 sonneries polyphoniques et 5 sonneries normales sur le combiné.
• Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux + Off).
• Volume d’écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
• Mode Boost augmentant le volume de 8 dB.
• Affichage de la durée de conversation.
• Personnalisation du nom d’un combiné.
• Indicateur visuel d’appel reçu.
• Menu multi langues (4 langues).
• Verrouillage du clavier.
• Autonomie : 100 heures en veille / 10 heures en communication.
• Portée : 50 mètres en intérieur et 300 mètres en champ libre.

Multicombiné

• Compatible GAP.
• Possibilité d’associer jusqu’à 5 combinés sur la même base.
• Possibilité d’associer jusqu’à 4 bases sur le même combiné.
• Appel interphone entre 2 combinés.
• Conférence à 3 (2 internes + 1 externe).
• Transfert d’un appel vers un autre combiné.

1.2 Précautions d'emploi

•Lire attentivement les instructions données.
•Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
•Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
•Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
•Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court-circuit.
•Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
•Ne jamais démonter l'appareil.
•Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
•Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
•Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
•Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
•Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
•Ne jamais installer durant un orage.
•Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
•Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyants ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
•Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
•En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence.
Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
•Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

IMPORTANT :

1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

Performance de la batterie

Dans des conditions idéales, une batterie totalement chargée permet une autonomie de 10 heures de communication ou 100 heures de veille.
Des batteries neuves ne sont réellement performantes qu'après une utilisation de plusieurs jours.
Afin d'optimiser les performances de la batterie, tenez le combiné éloigné de la base durant quelques heures chaque jour. Un déchargement total de la batterie au moins une fois par semaine prolongera sa durée de vie.
La capacité de charge des batteries rechargeables réduit avec le temps en raison de leur usure, diminuant ainsi le temps d'autonomie de communication et de veille du combiné. Vous devrez procéder à leur remplacement. .
Après avoir chargé le combiné une première fois, les recharges suivantes durent environ 6 à 8 heures par jour. La batterie et le combiné peuvent devenir chauds lors du chargement : c'est tout à fait normal.

Vous utilisez votre CONFORT avec une ligne ADSL ?

Si votre téléphone doit fonctionner avec une ligne ADSL, vous devez vous assurer qu'il est connecté via un filtre ADSL. Utiliser ce produit avec une ligne ADSL sans filtre peut engendrer des problèmes sur votre téléphone et sur votre ligne ADSL.

Date et heure

Si vous vous abonnez à la présentation du nom ou du numéro de votre opérateur, la date (jour/mois) et l'heure s'affichent automatiquement sur tous les combinés lorsque vous recevez votre premier appel.

1.3 Contenu de l'emballage

- 1 combiné
- 1 base
- 2 batteries rechargeables Ni-Mh 400mAh
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble téléphonique

Pack CONFORT 250 et 350 chaque combiné supplémentaire est accompagné des éléments suivant :

- 1 chargeur additionnel
- 2 batteries rechargeables
- 1 adaptateur secteur

1.4 Installation du téléphone

1- Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique (ordinateur, télévision, etc.) pour éviter les interférences.
2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise modulaire située derrière la base.
3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 100-240 V AC 50/60Hz.
4- Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

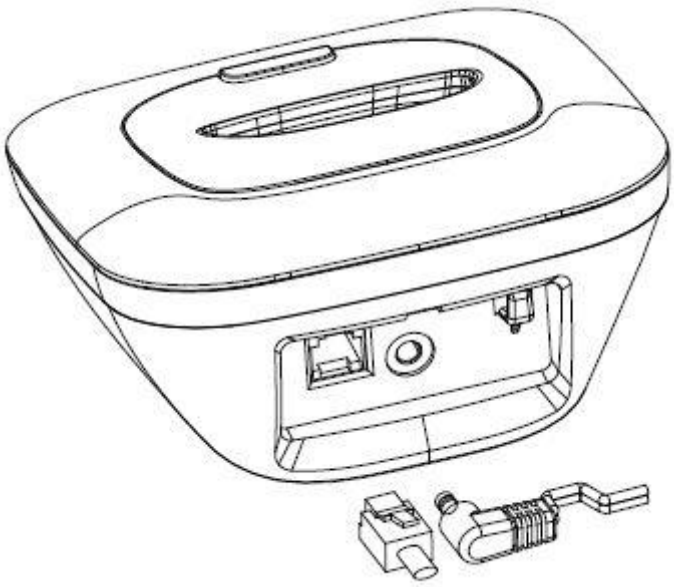

Utilisez uniquement les adaptateurs d'alimentation fournie pour la base.

Information sur l'adaptateur secteur :

Modèle VTPL: VT04EEU06045, entrée 100-240V 50/60Hz 150mA AC, sortie 6VDC 450mA.

Modèle Tenpao: S003IV0600045, entrée 100-240V 50/60Hz 150mA AC, sortie 6VDC 450mA.

1.5 Installation des batteries rechargeables

1- Ouvrir le compartiment des batteries.
2- Insérer les 2 batteries dans le compartiment en respectant les polarités.
3- Fermer le compartiment des batteries.

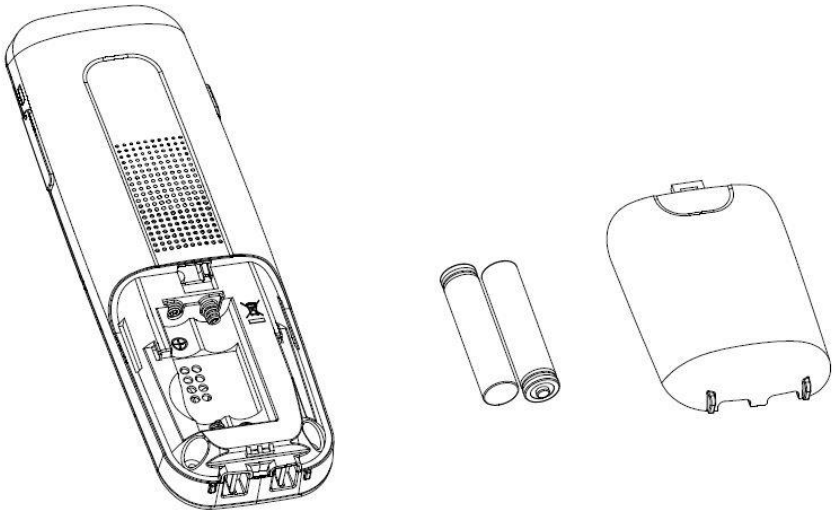

Utilisez uniquement des **batteries rechargeables** NiMH. Note = 400mAH. Type AAA.

1.6 Charge des batteries :

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.

- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 14 heures.

Remarque : Lorsque le combiné est en charge, l'icône défile en permanence. Il ne défile pas si la batterie est déjà chargée.

Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 14 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

1.7 Schémas et fonctions

Téléphone :

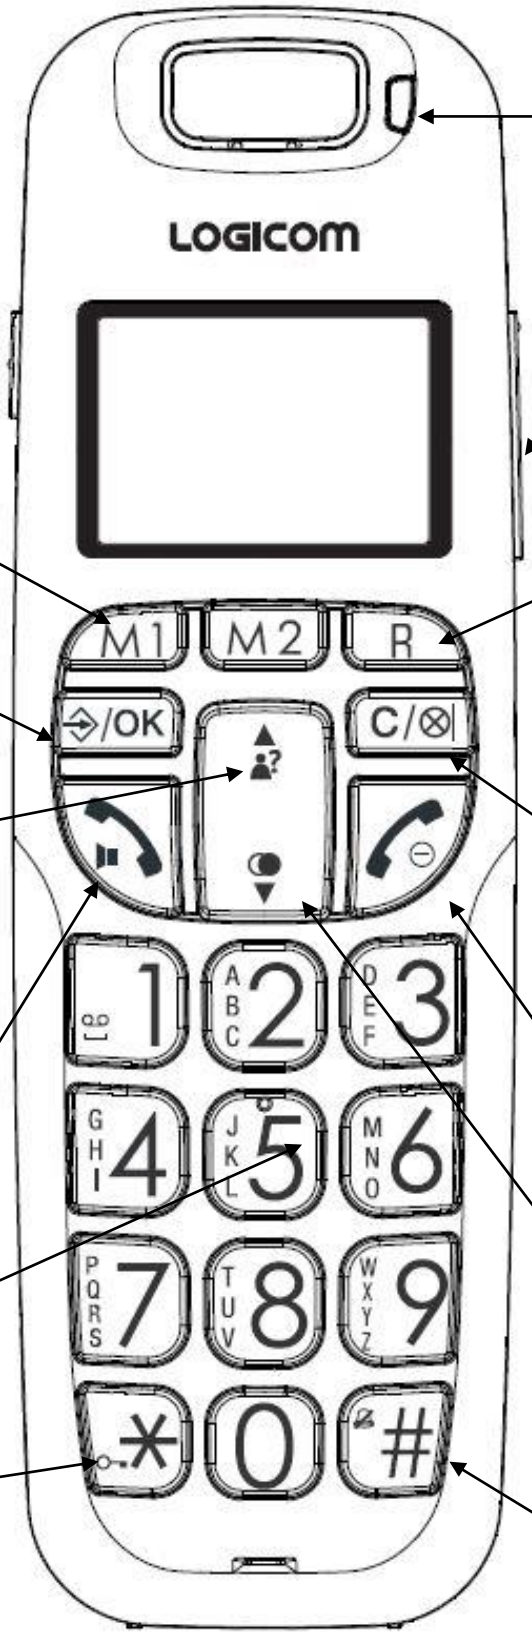

LED :
Toujours allumée quand le mode BOOST est activé.
Clignote pour indiquer un appel entrant.

Touche AMPLIFICATION :
Pendant un appel: Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver le BOOST.

Touche Haut/Bas :
Permet durant un appel d'augmenter ou diminuer le son.

Touches M1 et M2
Touches raccourcies.

Touche R :
Permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

Touche /OK
Permet d'accéder au menu et de valider.

Touche C/⊗
Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou de revenir au repos (appui long).
Permet d'effacer un chiffre ou un caractère (appui court) ou de tous les supprimer (appui long).
Permet de faire un appel interne (selon modèle) et permet aussi pendant une conversation de couper le micro.

Touche
Permet d'accéder au journal d'appel.
Permet d'augmenter le volume pendant une communication.
Permet de naviguer dans le menu.

Touches
Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel. En communication un appui permet d'activer ou désactiver la main libre.

Touche
Permet de raccrocher un appel.

Touches Alphanumériques
Permet de composer le numéro souhaité.

Touche
Permet d'accéder à la liste BIS.
Permet de diminuer le volume pendant une communication.

Touche
Permet de verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Touche #
Permet d'activer ou désactiver la sonnerie.

Base :

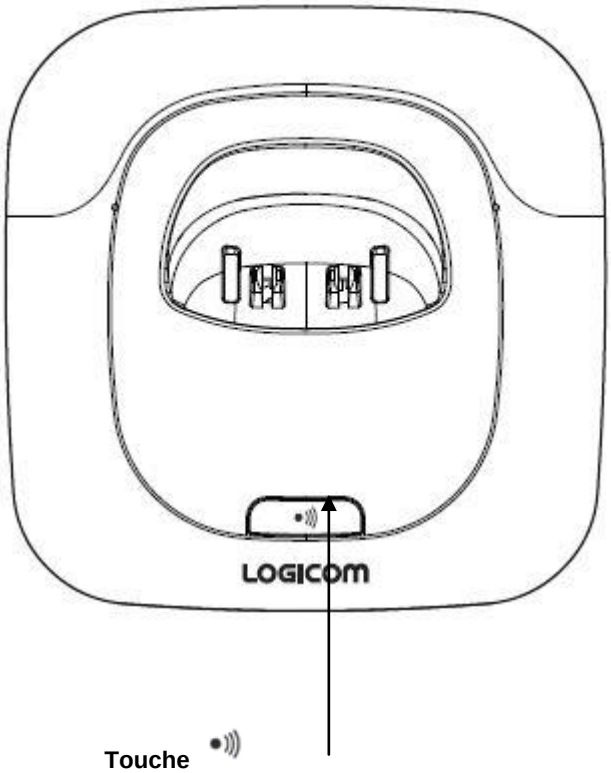

Touche
Permet de faire un appel combiné (appui court).
Permet d'associer un combiné sur la base (appui long).

1.8 Icônes de l’écran

L’écran du combiné permet de visualiser les fonctions du téléphone

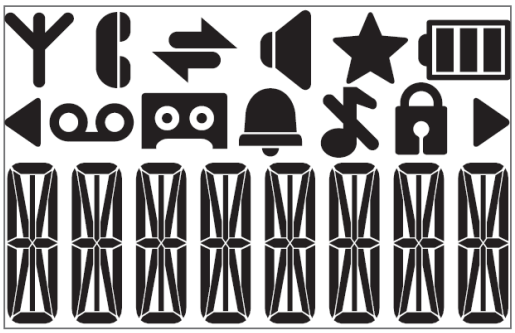

	S’affiche pour indiquer que le combiné est dans le champ de portée de la base. Clignote quand le combiné est hors de portée de la base.
	Clignote lors d’un appel entrant. S’affiche pendant la communication.
	S’affiche lorsque la main libre est allumée.
	Clignote lors d’un appel interne ou si un appel est mis en attente.
	Indique un nouvel appel (non lu) dans le journal.
	Indique que la sonnerie est désactivée.
	S’affiche quand l’alarme est activée.
	Indique que le clavier est verrouillé.
	S’affiche lorsqu’il y a présence d’au moins un appel non lu (messagerie vocale d’Orange).
	S’affiche quand il y a des numéros cachés à gauche.
	S’affiche quand il y a des numéros cachés à droite.
	Indicateur de batterie à pleine puissance.
	Indicateur de batterie à 2/3.
	Indicateur de batterie à 1/3.
	Clignote lorsque le niveau de batterie est faible.

2 Fonctions du téléphone

2.1 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.
Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire.

Exemples :

- Pour saisir un **« A »**, appuyez une fois sur 2.
- Pour saisir un **« B »**, appuyez deux fois sur 2.
- Pour saisir un **« A »** puis un **« B »** à la suite, saisir **« A »** puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisir un **« B »**.
- Pour saisir un espace, appuyer une fois sur la touche 1.

Les caractères principaux disponibles sont réunis dans ce tableau :

Touches	1er Appui	2ème Appui	3ème Appui	4ème Appui	5ème Appui
1	ESPACE	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				

Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.

2.1 Composition d’un numéro

2.1.1 Pré-numérotation d’un numéro

Saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur pour composer le numéro, appuyez à nouveau sur pour activer la main libre. Appuyez sur C/⊗ pour effacer la saisie.

2.1.2 Composition directe

Appuyez sur pour prendre la ligne et saisir le numéro de téléphone. Appuyez de nouveau sur pour activer la main libre.

2.1.3 Appeler depuis le répertoire

Appuyez sur /OK pour accéder à la liste des contacts et sélectionnez l'entrée « répertoire ». Appuyez sur pour composer le numéro sélectionné, appuyez à nouveau pour activer la main libre.

2.1.4 Appeler depuis le journal des appels

Appuyez sur pour accéder au journal des appels, et sélectionner le numéro désiré à l’aide des touches et . Appuyez sur pour composer le numéro sélectionné. Appuyez à nouveau pour activer la main libre.

2.1.5 Appeler depuis la liste Bis

Appuyez sur pour accéder à la liste Bis, et sélectionner le numéro désiré à l’aide des touches et . Appuyez sur pour composer le numéro sélectionné. Appuyez à nouveau pour activer la main libre.

Note : Les numéros indiqués comme **SECRET** ne peuvent être appelés.

2.1.6 Compteur de durée de communication

Votre combiné affiche automatiquement la durée de chaque appel. Le compteur de durée de communication reste affiché 5 secondes après la fin de la communication. Le format est affiché en heures, minutes et secondes (HH: MM: SS).

2.2 Effectuer un appel à partir d’une mémoire directe

En mode veille, appuyez et maintenez la touche **M1 ou M2** pour composer le numéro préenregistré de la touche sélectionnée.
OU

Appuyez sur , puis appuyez et maintenez touche **M1 ou M2** pour composer le numéro préenregistré de la touche sélectionnée.

Vous devez définir le numéro d'accès direct en premier. Pour cela, veuillez-vous reporter à la section 4.3 pour plus de détails.
Si aucun numéro n’est stocké, vous entendrez des bips.

2.3 Répondre à un appel

Si le combiné n'est pas sur la base de chargement:

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour répondre à un appel, appuyez à nouveau pour activer la main libre.

Si le combiné est sur la base de chargement et si la fonction **REP AUTO** est réglé sur ON (dans les réglages du combiné), lorsque le téléphone sonne, saisissez le combiné pour répondre à un appel.

2.4 Boost Audio

La fonction Boost audio vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur du combiné pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

1. Pour activer la fonction Boost audio, appuyez sur la touche **Amplification** sur le côté gauche du combiné à n’importe quel moment pendant un appel.

2. Lorsque la fonction de Boost audio est activée, appuyez sur et pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur au sein de la gamme de fréquences spécifiques fixés dans l'égaliseur.

3. Pour désactiver la fonction Boost audio, appuyez à nouveau sur la touche **Amplification**.

La fonction de Boost audio sera automatiquement désactivée lorsque l'appel sera terminé.

2.5 Fin d'un appel

Appuyez sur pour terminer l'appel.
OU
Déposez le combiné sur la base pour mettre fin à l'appel.

2.6 Régler le volume sonore et le volume du mode main libre

Il y a 5 niveaux (volume 1 à volume 5) à choisir pour le volume sonore du combiné et celui du mode main libre.

A partir du combiné:
Pendant un appel:
Appuyez sur les **Touches Haut/Bas** sur le côté droit du combiné pour sélectionner le volume de 1 à 5. Le réglage actuel est affiché.
Lorsque vous terminez l'appel, le réglage restera au dernier niveau sélectionné.

A partir de la base :
Appuyez sur les **Touches VOL + et VOL** - pour sélectionner le volume de 1 à 8.

2.7 Mode Muet

Lors d'une conversation, vous pouvez à tout moment couper le micro pour ne pas être entendu par votre interlocuteur.

Pendant un appel:
Appuyez sur C/⊗| pour couper le micro et **MUET** s'affiche sur l'écran. Votre correspondant ne vous entend pas.
Appuyez à nouveau sur C/⊗| pour réactiver le microphone.

2.8 Définir le mode silencieux

En mode veille, appuyez et maintenez la touche #⁴ pour désactiver la sonnerie du combiné. L'icône s'affiche alors sur l'écran.
En mode silencieux, appuyez et maintenez la touche #⁴ pour réactiver la sonnerie du combiné. L'icône disparaîtra.

2.9 Activer le verrouillage du clavier

En mode veille, appuyez et maintenez * pour activer le verrouillage du clavier. est alors affiché sur l'écran.

En mode verrouillage du clavier, appuyez et maintenez * pour désactiver le verrouillage du clavier. disparaîtra de l'écran.

Note: Lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez toujours composer le numéro d'urgence.

2.10 Recomposer le dernier numéro

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 derniers numéros appelés. Si vous avez enregistré un nom dans le répertoire à un numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro le plus récent s'affiche en dernier en haut de la liste de recomposition.

2.10.1 Recomposer un numéro de la Liste Bis

- En mode veille, appuyez sur ▼ pour accéder à la liste Bis.

Remarques: Si dans la liste Bis est affiché le nom d'un contact, appuyez sur # pour afficher le numéro de ce contact.

- Appuyez sur ▲ et ▼ pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur pour composer le numéro sélectionné.

Note: S'il n'y a pas de numéros dans la liste Bis, l'écran affiche **VIDE**.

2.10.2 Enregistrer un numéro de la liste Bis

- En mode veille, appuyez sur ▼ pour accéder à la liste Bis.
- Appuyez sur ▲ et ▼ pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur /OK puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AJOUTER**.
- Appuyez sur /OK pour entrer le nom.
- Appuyez sur /OK pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
- Appuyez sur /OK pour sélectionner la sonnerie associée à ce numéro.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

Note : Les numéros d'urgences commençants par 15, 17, 18, 112, 115, 116 000, 119 ne sont pas mémorisés dans la liste BIS.

2.10.3 Supprimer un numéro de la liste Bis

- En mode veille, appuyez sur ▼ pour accéder à la liste Bis.
- Appuyez sur ▲? et ▼ pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur /OK et ▲? ou ▼ pour sélectionner **SUPPR**.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

2.10.4 Supprimer la totalité de la liste Bis

- En mode veille, appuyez sur ▼ pour accéder à la liste Bis.
- Appuyez sur ▲? et ▼ pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur /OK et ▲? ou ▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.
- Appuyez sur /OK pour confirmer à nouveau.

2.11 Trouver le combiné

Vous pouvez localiser le combiné en appuyant sur la touche sur la base. Tous les combinés enregistrés sur la base produisent une alerte sonore permettant de localiser le combiné, et **APPEL BASE** s'affiche sur l'écran.

Vous pouvez arrêter la recherche des combinés en appuyant sur , ou C/⊗ sur n'importe quel combiné ou la touche sur la base.

Note: S'il y a un appel entrant pendant la recherche d'un combiné, le téléphone sonne à l'appel entrant.

2.12 Interphonie

Les fonctions suivantes sont accessibles uniquement si vous possédez au moins 2 combinés associés avec votre base.

2.12.1 Appel interphone

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche C/⊗.
- Sélectionnez le numéro du combiné que vous voulez appeler.
- Le combiné appelé affichera le numéro du combiné appelant.
- Appuyez sur la touche pour répondre.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche ou raccrochez le téléphone sur sa base.

2.12.2 Réception d'un appel interphone

- Le combiné appelé sonne.
- **APPEL DE X** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur la touche
- Parlez avec votre correspondant interne.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche

2.12.3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.

- Vous êtes en communication interphone.
- Appuyez sur la touche pour pouvoir prendre l'appel externe.
- La communication avec le correspondant interne est automatiquement terminée.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche .

2.12.4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- Vous conversez avec un correspondant externe.
- Appuyez sur la touche .
- Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous désirez faire le transfert.
- Dès que votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche
- Votre correspondant externe est en communication avec votre correspondant interne.

2.12.5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe**.
- Appuyez sur la touche
- **INTERCOM** sera affiché sur l'écran
- Appuyez sur la touche
- Dès que votre correspondant interne décroche, maintenir enfoncée la touche jusqu'à ce que s'affiche le mot **CONFERENCE** sur l'écran.
- Vous êtes en conférence à trois.

Note : Si **IMPOSSIBLE** s'affiche c'est que le numéro du combiné n'est pas associé sur la base.

3. Répertoire alphanumérique

3.1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 contacts dans le répertoire alphanumérique.
Chaque contact peut comporter un nom de 12 caractères et un numéro de 20 chiffres.
Pour enregistrer un nouveau contact (numéro et nom) dans le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **VIDE** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **NOM** s'affiche sur l'écran
- Saisissez le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyez sur la touche /OK
- **NUMERO** s'affiche sur l'écran
- Composez le numéro à mettre en mémoire
- Appuyez sur la touche /OK
- Affectez une sonnerie au contact.
- Appuyez sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.

3.2 Consulter le répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches et pour consulter les autres contacts

Ou

- Appuyez sur la première lettre du nom recherché

3.3 Modifier un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches et pour sélectionner le contact que vous souhaitez modifier
- Appuyez sur la touche /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches et pour sélectionner **MODIFIER** puis appuyez sur la touche /OK
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utilisez les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
- Appuyez sur la touche /OK pour enregistrer les modifications du nom
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché puis utilisez les touches du clavier alphanumérique pour effectuer des modifications.
- Appuyez sur la touche /OK pour enregistrer vos modifications du numéro.
- Affectez une sonnerie au contact.
- Un bip sonore vous informe que les modifications que vous avez effectuées ont été enregistrées.
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour revenir au menu précédent.

3.4 Effacer un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches et pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la touche /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches et pour sélectionner **SUPPR**
- Appuyez sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que le contact a été effacé.
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour revenir au menu précédent.

3.5 Effacement total du répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches et pour sélectionner **SUP.TOUT**
- Appuyez sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que tous les contacts du répertoire ont été effacés
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour revenir au repos.

3.6 Vérification de la capacité du répertoire

Vous pouvez vérifier la capacité du répertoire dans le téléphone.

- Appuyez sur /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur /OK pour accéder à la liste des contacts
- Appuyez sur /OK pour accéder au menu
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran, à l'aide des touches et choisissez **ET REPT**
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4 Réglages du combiné

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le souhaitez.

4.1 Réglages de l'horloge

Si vous êtes abonnez à la présentation du nom ou du numéro d'Orange, la date (jour/mois) et l'heure sont actualisée automatiquement à chaque appel.

4.1.1 Changer le format de date

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **DATE/HEURE.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **FMT DATE**.
- Appuyez sur et pour sélectionner votre format désiré (**JJMMAA** ou **MMJJAA**).
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.1.2 Changer le Format de l'heure

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **DATE/HEURE.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **FMT HRS**.
- Appuyez sur et pour sélectionner votre format désiré (**12 HR** ou **24 HR**).
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.1.3 Réglage de l'heure

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **DATE/HEURE.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL HRE**.
- Appuyez sur /OK pour régler les heures et les minutes.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.1.4 Réglage de la date

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **DATE/HEURE.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG DATE**.
- Appuyez sur /OK pour régler le mois et le jour.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.2 Réglage de l'alarme

Si l'alarme est activée, celle-ci se déclenchera quotidiennement à l'heure de réveil réglée. Si la fonction Snooze est activée, lorsque l'alarme se déclenchera, même si vous la coupez sur le moment, elle se déclenchera toutes les 7 minutes.

- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches et pour sélectionner **ALARME**
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches et pour sélectionner soit :
  « ON » pour activer l'alarme

ou

  « OFF » pour désactiver l'alarme

- Appuyer sur la touche /OK
- Régler l'heure du réveil (saisir les heures puis les minutes)
- Appuyer sur la touche /OK
- **« SNOOZE »** s'affiche sur l'écran
  « ON » pour activer cette fonction

ou

  « OFF » pour désactiver cette fonction

- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que l'heure du réveil a été enregistrée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.
- L'icône s'affiche sur l'écran de repos indiquant que l'alarme est activée

Remarque : Appuyer sur la touche C/⊗ pour couper l'alarme lorsqu'elle se déclenche.

4.3 Enregistrer un numéro dans une mémoire directe

Il y a 2 mémoires directes (M1 et M2) sur le combiné.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **MEM DIR**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la touche mémoire directe désirée.
- Appuyez sur /OK pour entrer le numéro que vous souhaitez stocker.

Note: Si un numéro a été enregistré dans la mémoire déjà sélectionnée, le numéro précédemment enregistré sera affiché. Vous pouvez utiliser les touches de numérotation pour modifier le numéro.

- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.4 Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer des mémos. Le mémo sera lu automatiquement par le combiné à l'heure réglée.

4.4.1 Lire un mémo vocal

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REPOND**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **LIRE MSG**
- Appuyez sur /OK pour écouter le mémo.

Remarque: Si aucun mémo n'est enregistré, l'affichage indique **VIDE**.

4.4.2 Enregistrer un mémo vocal

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REPOND**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **MEMO**.
- Appuyez sur /OK et parler dans le combiné après le signal sonore pour enregistrer le mémo.
- Appuyez sur /OK pour enregistrer le mémo.

4.5 Réglages de la sonnerie

Vous disposez de 5 sonneries polyphoniques et 5 sonneries normales.

4.5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels externes

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **SONNER**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **SONN.EXT**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la mélodie souhaitée.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.5.2 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels internes

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **SONNER**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **SONN.INT**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la mélodie souhaitée.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.5.3 Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **SONNER**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **VOL.SON**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée (un total de 6 niveaux de volume sont disponibles, y compris OFF).

Note: Si OFF est sélectionné, l'icône s'affiche.

- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.6 Activer/Désactiver les alertes sonores

Un seul bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches.
Vous pouvez également activer les tonalités d'alerte quand la batterie est faible ou que le combiné est hors de portée de la base. Une tonalité de batterie faible sera émise pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous avez besoin de recharger votre batterie.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **ALE SON**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **BIP TOU** / **BATT FAI/ HORS POR**.
- Appuyez sur /OK puis et pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) ces sons.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.7 Sélectionner une base

Si vous avez enregistré le combiné sur plusieurs bases, vous devez sélectionner l'une d'elles à utiliser avec votre combiné.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **ASSOC**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la base souhaitée.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.8 Réglage de la langue du combiné

Vous pouvez choisir entre 4 langues (Anglais, Français, Espagnol, Néerlandais).

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **LANGUE.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.9 Renommer le combiné

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **RENOM CB.**
- Appuyez sur /OK et saisissez le nom de votre combiné.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.10 Affichage

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure ou le nom du combiné sur votre écran de veille.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **AFFICH.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **NOM COM** ou **HEURE.**
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.11 Décroché automatique

Lorsque cette fonction est activée, la prise de ligne se fait automatiquement lorsque vous soulevez le combiné de la base (ne pas appuyer sur la touche) pour répondre à un appel.

Lorsque cette fonction est désactivée, lorsque vous soulevez le combiné de la base, vous devez impérativement appuyer sur la touche pour répondre à un appel.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REP AUTO.**
- Appuyez sur /OK puis et pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) la fonction de réponse automatique.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

5 Réglages de la base

Les paramètres actuels sont marqués d'un astérisque sur l'écran.

5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **SON BASE.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la mélodie souhaitée (un total de 5 mélodies sont disponibles).

Note: La mélodie sélectionnée est diffusée pendant que vous naviguez dans le menu.

- Appuyez sur /OK pour confirmer.

5.2 Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **VOL SON**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner le volume de la sonnerie voulue (un total de 6 niveaux de volume sont disponibles, y compris **OFF**).

- Note: Attention lorsque vous sélectionnez **OFF**, aucune icône n'indique que la sonnerie est désactivée.

- Appuyez sur /OK pour confirmer.

5.3 Annuler un combiné

Vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres afin d'annuler un combiné de sa base. L'icône de l'antenne du combiné sera éteinte.
Note: S'il reste uniquement un combiné associé à la base, il est impossible de l'annuler. Vous devez annuler un combiné à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG BASE**.
- sélectionner **ANNUL CB.**
- Appuyez sur /OK et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Saisissez le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut).
- Appuyez sur /OK et les combinés enregistrés s'affichent.
- Appuyez sur et pour sélectionner l'un des combinés que vous souhaitez annuler.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

5.4 Changer le mode de numérotation

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale, plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires).

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **NUMEROT**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **FREQ VO** ou **DEC**
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

5.5 Touche R

La touche R permet d'accéder à certains services de votre opérateur.
Pour tout renseignement, contacter votre opérateur.

ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur MEDIUM (réglage de 270ms par défaut).Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel d'Orange, par exemple.
Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT ou LONG peut s'avérer indispensable.

LONG (600ms)
MEDIUM (270ms)
COURT (100ms)

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **DELAI R**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner votre Delai R désiré (court, medium, long).
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

5.6 Interv

La fonction **INTERV** est non disponible pour le moment. Cette fonction est dédiée pour un appareil auxiliaire.

Pour activer ou désactiver cette fonction, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **INTERV**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

5.7 Modifier le code PIN

Un code PIN à 4 chiffres est utilisé pour modifier les paramètres système de la base. Il est utilisé pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN par défaut est 0000.

ATTENTION : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, noter précieusement votre nouveau code PIN. En cas d'oubli, la garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **MOD PIN**.
- Appuyez sur /OK et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Entrez l'ancien code PIN.
- Appuyez sur /OK et saisissez le nouveau code PIN (0000 par défaut).
- Appuyez sur /OK et saisissez le nouveau code PIN à nouveau.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

6. Définir un numéro de composition rapide

Après avoir défini les numéros de composition rapide, vous pouvez composer des numéros prédéfinis en appuyant sur les touches respectives (2 à 9) depuis le mode veille.

6.1 Ajouter ou modifier un numéro de composition rapide

- Appuyez 3 fois sur /OK depuis l'écran de veille.
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran, à l'aide des touches et choisissez **NUM.RAP**.
- Appuyez sur /OK.
- Appuyez sur et pour sélectionner l'un des numéros de composition rapide de 2 à 9.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.
- S'il n'ya pas de numéro enregistré dans la clé sélectionnée, **VIDE** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.
- S'il ya déjà un numéro stocké dans la clé sélectionnée:
- Appuyez sur /OK **MODIFIER** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur /OK puis sélectionnez un numéro dans la liste des contacts.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

6.2 Supprimer un numéro de composition rapide

- Appuyez 3 fois sur /OK depuis l'écran de veille.
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran, à l'aide des touches ▲ et ▼ choisissez **NUM.RAP**
- Appuyez sur /OK.
- Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner l'une des mémoires à accès directe allant de 2 à 9.
- Appuyez sur /OK.
- Appuyez sur ▲ et ▼ puis sélectionnez une entrée de la liste de contacts.
- Appuyez sur /OK **MODIFIER** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur /OK puis sélectionner **SUPPR**.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

7 Présentation du nom et/ou du numéro

ATTENTION : Pour bénéficier de toutes les fonctions suivantes, vous devez souscrire un abonnement au service Présentation du nom ou du numéro d'Orange et sous réserve des disponibilités techniques d'Orange.

7.1 Consulter le journal des appels

Tous les appels reçus sont enregistrés dans le journal des appels avec le dernier appel affiché en premier. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé par l'appel le plus récent. L'appel qui n'a pas été lu est marqué par un icône ★dans le coin supérieur droit de l'écran.

- Appuyez sur ▲ pour accéder à la liste d'appel.

Ou

- Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.
- Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner l'appel.
- Appuyez sur # pour afficher le numéro correspondant s'il y a lieu.

Note :Si **INDISPO.** s'affiche, cela signifie que l'information du nom est indisponible par le réseau (exemple : **INDISPO.** s'affiche pour les numéros de portables).

7.2 Enregistrer un contact depuis le journal vers le répertoire

- Appuyez sur ▲ pour accéder à la liste d'appel.

Ou

- Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.
- Appuyez sur /OK
- Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner un contact.
- Appuyez sur /OK
- **AJOUTER** s'affiche.
- Appuyez sur /OK pour enregistrer ou saisir le nom.
- Appuyez sur /OK pour enregistrer ou saisir le numéro.
- Appuyez sur /OK puis ▲ et ▼ pour sélectionner la mélodie que vous souhaitez attribuée.
- Appuyez sur OK pour confirmer.

7.3 Supprimer un appel dans le journal

- Appuyez sur ▲ pour accéder à la liste d'appel.

Ou

- Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.
- Appuyez sur /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner **SUPPR**.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

7.4 Supprimer tous les appels du journal

- Appuyez sur ▲ pour accéder à la liste d'appel.

Ou

- Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.
- Appuyez sur /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur /OK puis ▲ et ▼ pour sélectionner **SUP.TOUT**.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.
- **CONFIRMER ?** s'affiche.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

7.5 Afficher la date et l'heure d'appel

- Appuyez sur ▲ pour accéder à la liste d'appel.

Ou

- Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.

- Appuyez sur /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur /OK puis ▲ et ▼ pour sélectionner **DETAILS**.
- Appuyez sur /OK pour afficher la date
- Appuyez sur # pour afficher l'heure de l'appel sélectionné.
- Appuyez sur /OK pour revenir à l'écran précédent.

8 La messagerie vocale d'Orange

La messagerie vocale est un service gratuit d'Orange disponible sur simple demande (Contactez votre agence locale au 1014, appel gratuit).

Ce service devient le répondeur de votre ligne téléphonique.

L'icône ⏺ s'affiche sur l'écran pour vous indiquer la présence d'un ou plusieurs nouveaux messages sur la messagerie d'Orange.

Pour écouter vos nouveaux messages, vous devez appeler la messagerie vocale au 3103.

8.1 Accès direct à la messagerie vocale

- Maintenir enfoncée la touche « **1** » du clavier alphanumérique jusqu'à ce que « 3103 » s'affiche sur l'écran, laisser vous guider par la messagerie vocale.

Après avoir écouté tous les nouveaux messages de la messagerie vocale d'Orange et raccroché, l'icône ⏺ disparaîtra de l'écran.

8.2 Modifier le numéro pour accéder à la messagerie vocale

Par défaut, le numéro est 3103.

Toutefois, si un jour Orange venait à changer le numéro d'accès à la messagerie vocale, suivre les manipulations suivantes pour actualiser ce numéro afin de pouvoir continuer à utiliser l'accès direct par la touche **« 1 »** du clavier alphanumérique :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches et pour sélectionner **REGL. CB**
- Appuyer sur la touche /OK
- **SONNER** s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches et pour sélectionner **MSG VOC**
- Appuyer sur la touche /OK
- **3103** s'affiche sur l'écran
- Utilisez la touche C/⊗ pour effacer chiffre par chiffre ce numéro
- Composer à l'aide du clavier alphanumérique les chiffres du nouveau numéro
- Appuyer sur la touche /OK
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour revenir en mode repos.

9. Association

Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés sur la même base.

Si pour une raison quelconque, le combiné n'est pas enregistré à la base (clignotera même lorsque le combiné est à proximité de la base), enregistrez votre combiné selon la procédure suivante.

- Appuyez et maintenez la touche sur la base jusqu'à entendre un bip sonore (environ dix secondes), la base est alors en mode d'association pendant 3 minutes.

- Sur votre combiné, appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **ASSOC**.
- Appuyez sur /OK et sélectionnez le numéro de la base de votre choix.
- Appuyez sur /OK et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Saisissez le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut).
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

Si l'enregistrement du combiné est réussi, vous entendrez une tonalité de confirmation et l'icône cessera de clignoter. Si l'association du combiné est infructueuse, l'icône clignotera encore.

10. Réinitialiser votre téléphone

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base et du combiné.

ATTENTION : La réinitialisation des paramètres efface totalement le journal des appels (liste des appels reçus) ainsi que la liste BIS (liste des derniers numéros composés) mais conserve intégralement le contenu du répertoire.
Le code PIN de la base sera réinitialisé à **0000**.

Les réglages par défaut sont :

Sur la base :

- Sonnerie : 1
- Volume de la sonnerie : 3
- Code PIN : **0000**
- Numérotation : Fréquence vocale
- Touche R : MEDIUM (270ms)
- Interv : OFF

Sur le combiné :

- Langue : Français
- Sonnerie externe : 1
- Sonnerie interne : 2
- Volume de la sonnerie : 3
- Bips touches : Activés (ON)
- Alerte sonore de batterie faible : Activée (ON)
- Alerte sonore Hors de portée : Désactivée (OFF)
- Alarme désactivée (OFF)
- Heure : 00 :00
- Format de l'heure : 24 heures
- Nom du combiné : COMB 1
- Affichage : Nom du combiné
- Réponse automatique : Activée (ON)

Pour réinitialiser votre téléphone :

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **DEFAUT**.
- Appuyez sur /OK et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Saisissez le code PIN à 4 chiffres.
- Appuyez sur /OK pour confirmer le code PIN.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

11- Information générales
IMPORTANT

Ce téléphone n'est pas conçu pour émettre des appels d'urgence lors d'une coupure de courant. Veillez à prendre d'autres dispositions en cas de besoin.

1 – Remplacement des batteries du combiné
Après un certain temps, il se peut que les batteries du combiné se déchargent plus rapidement. Il s'agit d'une usure normale. Les batteries doivent être remplacées.

1. Ouvrez le couvercle des batteries.

2. Enlevez les batteries puis remplacez-les par des nouvelles batteries Ni-Mh.

3. Poussez le couvercle des batteries jusqu'au clic.

ATTENTION

Ne disposez pas les batteries dans l'eau ou le feu. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous pour leur recyclage.

2 – Consignes de sécurité
- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 V AC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.
- Le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW. Ce produit ayant une puissance moyenne inférieure à cette limite, il n'est donc pas concerné par ce test.

3 – Précautions d'emploi
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec votre téléphone. L'utilisation d'un bloc d'alimentation non autorisé annulera votre garantie et peut endommager le téléphone (ou les blocs d'alimentation fournis pour les supports de charge)
- Utilisez uniquement les batteries rechargeables agréées fournies.
- N'essayez pas d'ouvrir le combiné (excepté pour remplacer les batteries) ou la base. Cela peut notamment vous exposer à des risques de haute tension. Contactez le service d'assistance téléphonique pour toute réparation.

- Si le téléphone est verrouillé, il n'est pas possible d'effectuer des appels.
- Le signal radio transmis entre le combiné et la base peut provoquer des interférences avec

les prothèses auditives.

- Il est recommandé de demander l'avis d'un expert qualifié avant d'utiliser cet appareil à proximité d'équipements médicaux d'urgence ou de soins intensifs.
- Si vous avez un pacemaker, nous vous conseillons de demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Votre téléphone peut provoquer des interférences avec d'autres équipements électriques, tels que les postes de télévision et les postes de radio, les réveils/alarmes et les ordinateurs, lorsqu'il est placé trop près de ces derniers.
- Il est recommandé de placer votre téléphone à au moins un mètre de ces équipements pour minimiser tout risque d'interférences.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu. Il existe un risque sérieux d'explosion et/ou d'émanation de gaz chimiques fortement toxiques.

4 – Nettoyage

Nettoyez le combiné et la base (ou le chargeur) à l'aide d'un chiffon très légèrement humide ou d'une lingette anti-statique.

Remarque : *N'utilisez jamais de produits nettoyant. Cela peut endommager le téléphone. N'utilisez jamais de chiffon sec. Cela peut provoquer une charge statique.*

5 – Environnement

- N'exposez pas l'appareil directement à la lumière du soleil.
- Le combiné peut devenir chaud lorsque la batterie est en charge ou lors de périodes d'utilisation prolongées. Cela est normal. Cependant, pour éviter tout dommage, il est recommandé de ne pas placer l'appareil sur du bois ancien ou plaqué.
- Ne placez pas votre appareil sur des tapis ou des surfaces fibreuses, et tenez-le éloigné des courants d'air.
- Ne placez aucune pièce de l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides, telles que les salles de bain.
- Ne placez pas votre appareil près d'une source de chaleur, d'un élément explosif ou autres situations dangereuses.
- Votre téléphone peut être endommagé lors d'un orage. Il est recommandé de débrancher l'alimentation et le câble téléphonique pendant un orage.

6 – Consigne de mise au rebut de l'appareil

Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

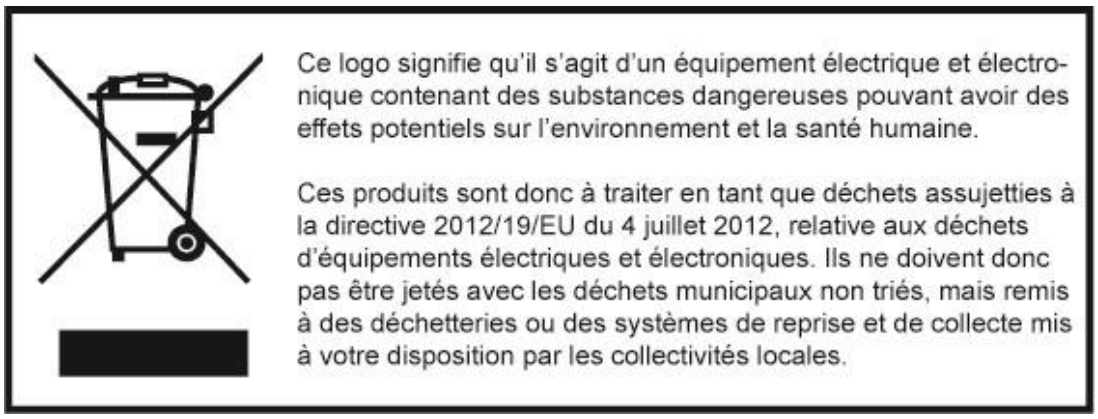
Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez les batteries et mettez-les au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

7 – Informations techniques

Insertion d'une pause

Avec certains standards, après avoir composé le préfixe, il se peut que vous deviez attendre que le standard prenne en charge une ligne externe. Vous devez alors insérer une pause lors de la composition du numéro.

Appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée pour insérer une pause (P) avant de saisir le numéro de téléphone.

De plus, vous devez parfois insérer une pause lors de l'enregistrement de numéros internationaux.

Rappel

Vous pouvez avoir besoin d'utiliser la fonction rappel si vous êtes connecté à un standard ou un PABX. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre fournisseur PABX.

12- En cas de problèmes

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-vente :

FONCTIONS TELEPHONE

Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base
- Refaire une nouvelle charge.

Un signal sonore est émis en ou hors communication :

- Recharger les batteries du combiné.
- Rapprochez-vous de la base.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

FONCTIONS PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO

- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès d'Orange (sous réserve de disponibilités techniques d'Orange).
- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès d'Orange (sous réserve de disponibilités techniques d'Orange.
- Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

13. Procédure pour contacter le S.A.V.

Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous avez une panne.

- Munissez- vous de votre appareil.(sauf s'il est endommagé)
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**

Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

14. Champ d’application de la garantie

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l’appareil tel qu’il est défini dans le cadre de la notice d’utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les batteries, les détériorations dues à une cause étrangère à l’appareil. En particulier, la garantie ne s’applique pas si l’appareil a été endommagé à la suite d’un choc ou d’une chute, d’une fausse manœuvre, d’un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions d’Orange, de l’effet de foudre, de surtension secteur, d’une protection insuffisante contre la chaleur, l’humidité ou le gel. La garantie s’étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s’appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
55 rue de Lisbonne
75008 PARIS

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d’un pays à l’autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.